

Indstilling af kodelås til personlig kode


Din nye lås er fabriksindstillet til koden 0-0-0-0.

For at indstille en ny kode:

1. Juster drejeskiverne til position 0-0-0-0.
2. Drej åben/luk skiven til position åben.
3. Flyt palen på bagsiden af låsen fra position A til position B.
4. Indstil din nye kode på drejeskiverne.
5. Flyt palen på bagsiden af låsen fra Position B til position A.
6. Låsen er nu indstillet til din nye personlige kode.

For at aflæse den indstillede kode:

1. Tryk ned på kodefinderen én ad gangen

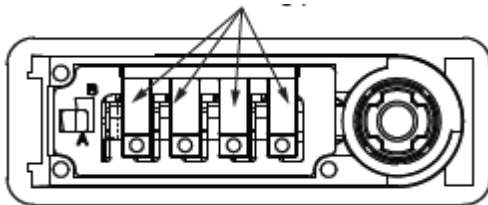

2. Drej på den tilhørende drejeskive til den synker
3. Fortsæt med de resterende drejeskiver
4. Aflæs nu koden.
5. Den aflæste kode skal fratrækkes 3 på hvert ciffer. Hvis der f.eks. på displayet står 3698 er koden 0365.