



Placer afskærmning mellem de to skinner, i den ønskede højde.
Place the shielding between the two rails, at the desired height.

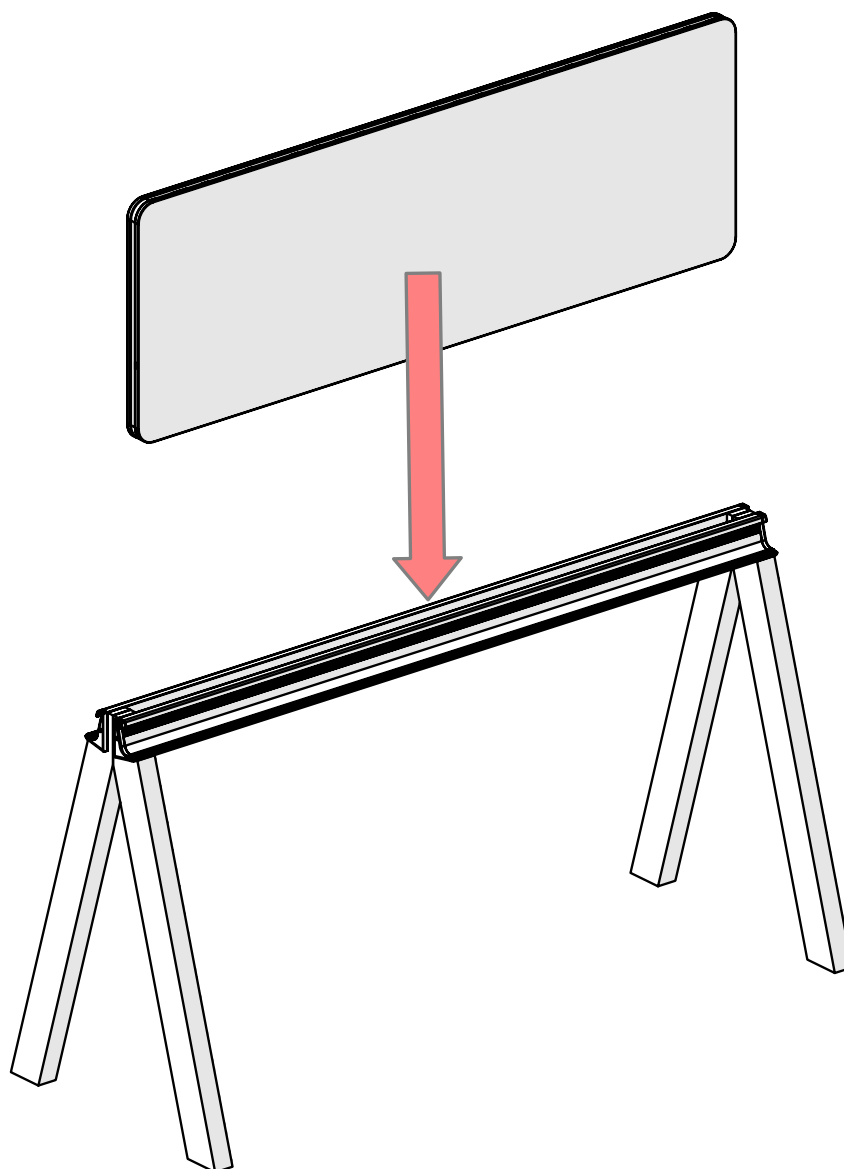

Dernæst skrues skærmen fast med de medfølgende skruer (undersænket M5x30) vær opmærksom på at skruerne er korrekt placeret. Hvis ikke er det ikke muligt at placere zap boards.

Next, the screen is screwed firmly with the provided screws (countersunk M5x30) be aware that the screws are correctly positioned. If not, it is not possible to place the zap boards.

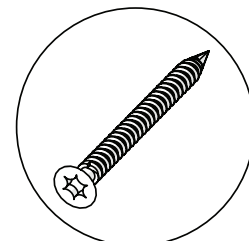

4x undersænket
M5x30

